

Haier

Manual del usuario HW70-12636
 HW70-14636
 HW80-14636
 HW100-14636



Gracias por comprar productos Haier

Lea estas instrucciones con detenimiento antes de usar el aparato. La información contenida en las instrucciones le servirá de ayuda para realizar una instalación correcta y segura y le indicará cómo darle el mejor uso y mantenimiento posibles al aparato para obtener así su máximo provecho.


Guarde bien este manual para que pueda consultarlo siempre que lo necesite y asegurarse de que hace un uso correcto del aparato.

En el caso de que venda, regale o abandone el aparato por cualquier motivo, asegúrese de que incluye este manual con el producto para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con las opciones y las advertencias de seguridad del mismo.


Accesorios

Compruebe que tiene los accesorios y los documentos indicados a continuación:

1 x Manual del usuario

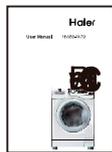

1 x Abrazadera de la manguera de desagüe

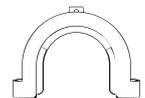

1 x Tapa inferior



5 x Juego de tapones obturadores



1 x Conjunto de manguera de entrada



Precaución.....	3
Información preliminar.....	5
Funciones	8
Mantenimiento	16
Solución de anomalías.....	19
Servicio posventa	21

Símbolos



Sí



No



Opcional



Precaución



Atención

Desechado

La presencia de este símbolo en el producto, en los accesorios o en cualquier material que se proporcione con esta información indica que al final de su vida útil, el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, el cargador, los auriculares, el cable USB) no se deben desechar junto con los demás residuos domésticos.



Para evitar posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana derivados de un vertido incontrolado de residuos, separe estos elementos de los demás tipos de residuos y recíclelos. De este modo promoverá la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Cada usuario en particular deberá ponerse en contacto con el comercio donde adquirió el producto o la autoridad local competente, a fin de obtener la información necesaria para reciclar cada elemento de una forma segura para el medio ambiente.


En el caso de usuarios empresariales deberá ponerse en contacto con su proveedor y comprobar las condiciones de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros residuos comerciales.

Antes de conectar el aparato por primera vez

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o bien, faltas de experiencia y conocimiento si se realiza bajo supervisión o se les ha dado instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no será llevada a cabo por niños sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse lejos a menos que tengan supervisión continua.

Realice lo siguiente:

- ✓ Asegúrese de que retira los pernos de transporte.
- ✓ Utilice un enchufe con conexión a tierra aparte para la fuente de alimentación.
- ✓ Asegúrese de que se puede acceder al enchufe.
- ✓ Al tirar del cable para desconectarlo de la fuente de alimentación, agárrelo por el enchufe y no del cordón.
- ✓ Asegúrese de que los fusibles del circuito de alimentación son para 15 A.
- ✓ Mantenga el aparato alejado de las fuentes de calor y de la luz directa del sol para evitar que los componentes de goma y de plástico sufran un deterioro más rápido.
- ✓ Compruebe que el cable de alimentación no queda atrapado por el aparato y evite que dicho cable sufra algún daño.
- ✓ Revise las conexiones y las juntas de la manguera para ver si se han ajustado con firmeza y no presentan fugas de agua. Si no están bien ajustadas, soltarán agua y, en ese caso, deberá cerrar el suministro de agua y ajustarlas de nuevo. No utilice la lavadora hasta que las mangueras estén totalmente arregladas.

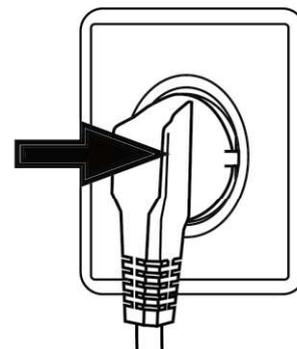

Evite lo siguiente:

- ✗ Tocar o usar el aparato cuando esté descalzo o con las manos o los pies húmedos o mojados.
- ✗ Utilizar agentes de limpieza en seco o detergente inflamable.
- ✗ Usar pulverizadores inflamables cerca del aparato.
- ✗ Extraer o introducir el enchufe en presencia de gas inflamable.
- ✗ Dejar que los niños o las personas discapacitadas manipulen el aparato o los materiales del embalaje.
- ✗ Instalar el aparato a la intemperie en un lugar húmedo o en una zona en la que pueda haber fugas de agua como debajo de un fregadero o cerca de éste. En el caso de que se produzca una fuga de agua, deje que la máquina se seque de forma natural.
- ✗ Colocar la máquina directamente sobre una alfombra o junto a una pared o un mueble.

Uso diario del aparato

Realice lo siguiente:

- ✓ Suba las cremalleras y asegure los hilos sueltos para evitar que estos elementos se enreden. Si es necesario, introduzca los elementos pequeños en una pequeña bolsa o almohada.

- ✓ Apague la máquina tras realizar un programa de lavado y desconéctela de la toma de corriente para ahorrar energía y por seguridad. Limpie la parte inferior de la portilla.
- ✓ Mantenga la puerta de la lavadora ligeramente abierta cuando no se esté utilizando, para evitar malos olores.
- ✓ En el caso de que se dañe el cable de alimentación, deje que sea el fabricante, un agente de servicio técnico u otra persona cualificada quien lo sustituya.

Evite lo siguiente:


- ✗ Tocar la puerta de la lavadora durante el proceso de lavado, ya que podría quemarse.
- ✗ Colocar objetos pesados, fuentes de calor u objetos húmedos en la parte superior de la máquina.
- ✗ Lavar en agua caliente objetos que sean de goma o de un material de tipo esponja.
- ✗ Abrir el cajón de distribución de detergente durante el ciclo de lavado.
- ✗ Forzar la puerta de la lavadora para abrirla, ya que ésta posee un cierre de seguridad que se bloquea automáticamente y permite su apertura instantes después de que haya finalizado el proceso de lavado.
- ✗ Abrir la puerta de la lavadora si el nivel de agua es visible a través de la portilla.
- ✗ Tapar la lavadora con una tapa de plástico, de manera que no pierda la humedad interior.

Consejos para ahorrar

-  Utilice siempre el tamaño de carga máxima recomendada para economizar energía, agua, detergente y tiempo.
-  No supere las dosis de detergente indicadas en las instrucciones del fabricante.
-  La bola ecológica, un sistema especial aplicado en el desagüe, evita que salga detergente del tambor para que no haya vertidos al medio ambiente.
-  Utilice el "Prelavado" sólo con ropa muy sucia. No elija el "Prelavado" con ropa poco sucia para ahorrar detergente, tiempo, agua y consumo energético.
-  Si va a utilizar una secadora, seleccione un programa de centrifugado para reducir al máximo el contenido de agua y ahorrar energía y tiempo.
-  Elija la temperatura de lavado adecuada. Los detergentes actuales obtienen unos resultados muy buenos en lavados con temperaturas inferiores a los 60 °C. Utilice sólo una temperatura superior a 60 °C cuando vaya a lavar ropa extremadamente sucia.


Descripción

Este diagrama podría ser ligeramente diferente al diseño de la lavadora que acaba de comprar.

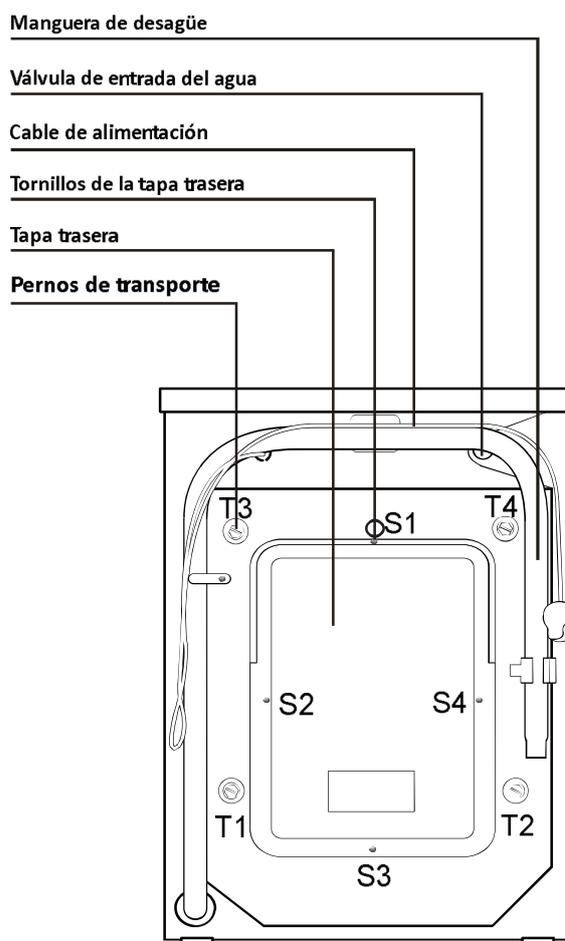

Preparación de la máquina

Retire todo el material de embalaje, incluida la base de poliestireno, para evitar la inestabilidad. Tras abrir el paquete, es posible que observe algunas gotas de agua en la bolsa de plástico y en la portilla. Esto es normal y se debe a las pruebas de agua realizadas en la fábrica.

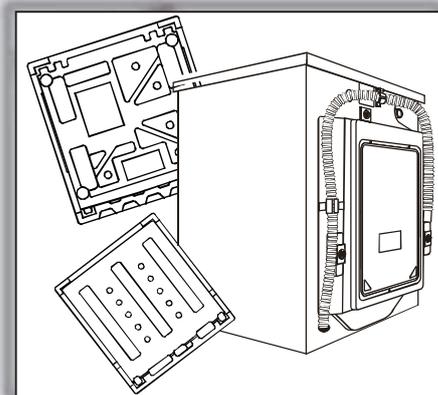


Instalación

Pegue el fieltro e instale el tablero de plástico

Al abrir el retractilado, encontrará una placa de plástico y un fieltro. Se utilizan para reducir el ruido tras cubrir la parte inferior de la carcasa.

1. Pegue el fieltro en un lado de la placa de plástico (figura 1).
2. Vuelque la lavadora a un lado, con la portilla hacia arriba y la parte inferior hacia el operador y quite los cuatro pernos. (figura. 2).
3. Coloque la placa de plástico con el fieltro hacia el interior, apriete los pernos a través de los cuatro orificios de la placa a la carcasa con firmeza. (figura 3). Finalmente, coloque la máquina en posición vertical.

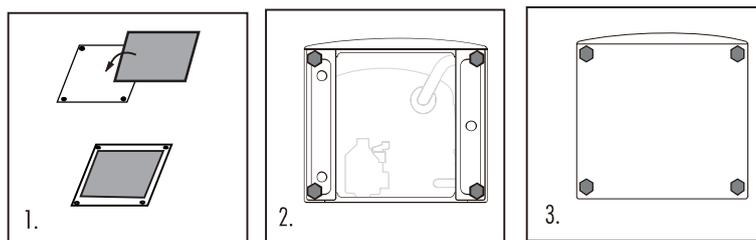



Desmontaje de los pernos de transporte

Los pernos de transporte se utilizan para sujetar los componentes antivibración que hay dentro de la lavadora durante el transporte.

- ✓ Retire la tapa trasera.
- ✓ Extraiga los cuatro pernos de la parte de atrás y retire los estabilizadores sintéticos del interior de la máquina.
- ✓ Coloque de nuevo la tapa trasera.
- ✓ Introduzca en los orificios de los pernos los tapones obturadores.

Nota:

- ⚠ Cuando sustituya la tapa trasera, la parte combada debe quedar hacia afuera y debe introducir dicha tapa desde las dos aberturas como se muestra en la figura 5.
- ⚠ Guarde los pernos de transporte y los estabilizadores sintéticos en un lugar seguro para poder utilizarlos posteriormente.

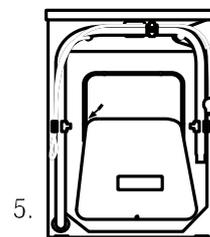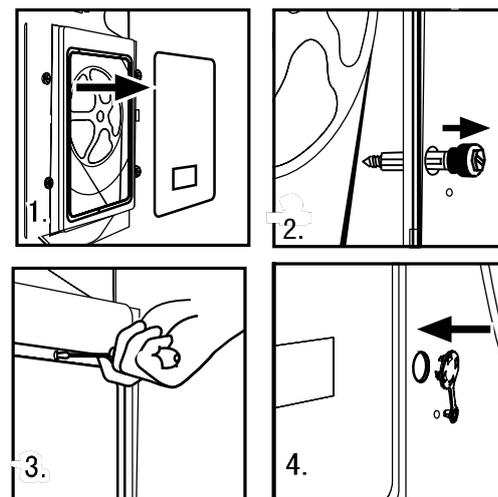

Ajuste de las patas


La lavadora posee unas patas ajustables en la parte inferior. Antes de utilizar la lavadora, deberá ajustarlas hasta que la máquina se encuentre nivelada.

De esta manera, se reducen las vibraciones y el ruido durante el uso.

Se reduce además la posibilidad de que se produzcan deterioros o roturas.


Es recomendable utilizar un nivel de burbuja para asegurarse de que la

máquina queda bien nivelada. El suelo debe ser lo más estable y plano posible.

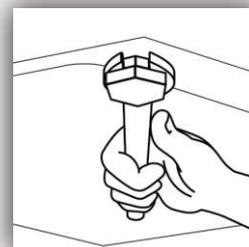

Manguera de entrada


- ✓ Ajuste la tuerca de la manguera de entrada al conector de la válvula de agua.
- ✓ Introduzca la manguera de entrada al grifo de agua fría.

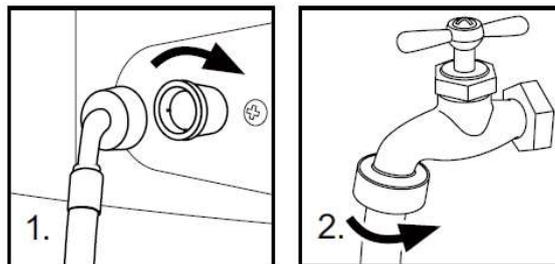

⚠ Utilice el conjunto de manguera ya suministrado con la máquina. Estos conjuntos no deben volver a utilizarse cuando ya están viejos.

Manguera de desagüe

- ✓ Utilice la abrazadera de la manguera de desagüe para mantener sujeto el extremo de la manguera y evitar que se salga el agua. No alargue la longitud la manguera de desagüe; si necesita una manguera más larga, consulte con el servicio técnico.
- ✓ La altura de la salida del desagüe debe ser de 80 a 100 cm. Ajuste la manguera de desagüe a la abrazadera en la parte de atrás de la lavadora para evitar que se suelte.

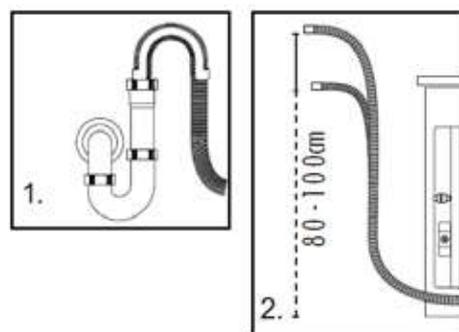


⚠ La manguera de desagüe no debe quedar sumergida en agua ni tener fugas y debe quedar bien sujeta. Si la manguera de desagüe se coloca en el suelo o el tubo se encuentra a una altura inferior a 80 cm, la lavadora realizará un desagüe de forma continuada mientras se va llenando de agua (autosucción).

Conexión a la fuente de alimentación


Antes de realizar la conexión a la fuente de alimentación, compruebe lo siguiente:

- ✓ El enchufe es el adecuado para la máxima potencia de la lavadora (para mayor seguridad, los fusibles del circuito de alimentación deben ser de no menos de 15 A).
- ✓ El voltaje debe cumplir con los requisitos.
- ✓ La toma de corriente debe ser la adecuada para el enchufe de la lavadora.
- ✓ Enchufe la máquina a una toma con conexión a tierra.

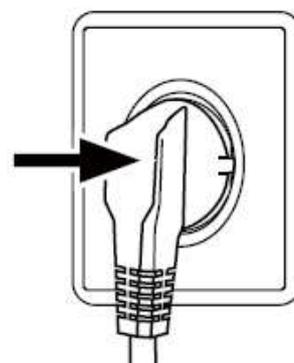


Funciones

Panel de control

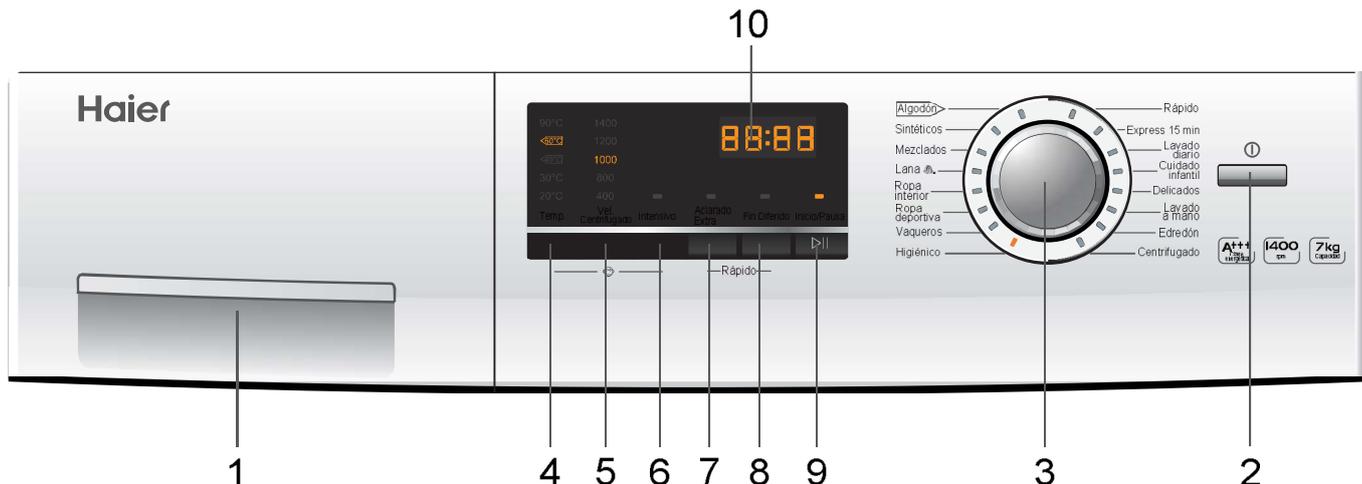


- 1. Cajón del detergente/ suavizante
- 2. Botón de encendido
- 3. Selector de programas
- 4. Temp.
- 5. Centrifugado
- 6. Intensivo
- 7. Aclarado extra
- 8. Fin diferido
- 9. Botón Inicio/Pausa
- 10. Pantalla de LED

Funciones operativas

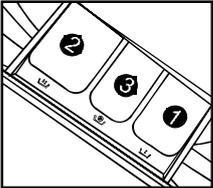Nº	Función	Explicación
1	Cajón de distribución de detergente	<p>Abra el cajón, verá que hay tres compartimentos: Compartimento 1: detergente para prelavado Compartimento 2: detergente para los programas del 1 al 9. Compartimento 3: suavizantes y acondicionadores. La recomendación del tipo de detergente es apropiada para las diferentes temperaturas de lavado (por favor consulte el manual del detergente).</p> 
2	Botón de encendido	Pulse este botón para poner en marcha la lavadora. Púlselo de nuevo para apagarla. Pulse con suavidad este botón durante 2 segundos para apagar la máquina, ya que los botones son sensibles al tacto.
3	Selector de programas	Gire el selector a un lado o a otro para seleccionar el programa deseado. Hay disponibles 11 programas. Una vez seleccionado el programa, se enciende la luz correspondiente.
4	Temp.	Toque este botón ligeramente hasta que se muestre la temperatura de lavado en el indicador. Seleccione una temperatura de acuerdo con el tipo de ropa que va a lavar. Nota: si no hay ninguna luz encendida en el indicador, significa que es un lavado en frío.
5	Vel. centrifugado	Toque este botón ligeramente para seleccionar la velocidad deseada. Cuando se establece la velocidad, se muestra en el indicador. Nota: si no hay ninguna luz encendida en el indicador, significa que es un lavado sin centrifugado.
		<p> Se pueden seleccionar varias temperaturas de agua y centrifugados diferentes para distintos lavados. Lave con los valores por defecto si no hay ningún requisito especial.</p>
6	Intensivo	Si la ropa está demasiado sucia, pulse este botón antes de iniciar el programa. Cuando se acciona el botón, el tiempo de lavado aumenta.

7	Aclarado extra	<p>Pulse este botón, para que la lavadora realice varios aclarados adicionales. Vuelva a pulsar el botón para seleccionar un aclarado adicional. La pantalla muestra "P-1". Si pulsa más veces el botón verá que en la pantalla aparece "P-2" o "P-3", lo que indica que hay dos o tres aclarados adicionales seleccionados respectivamente. La luz de "Aclarado extra" se activa y parpadea mientras se ejecuta la función. "P-1/2/3" aparece de forma alternativa junto con el tiempo restante. La luz se apaga y la indicación desaparece cuando finaliza el aclarado extra.</p> <p> Seleccione esta función cuando elija uno de los programas del 1 al 9.</p>
8	Fin diferido	<p>Pulse este botón ligeramente para que la lavadora comience a funcionar transcurridos unos instantes y después de que el indicador correspondiente se encienda. La franja se encuentra entre 0,5 y 24 horas, cada pulsación incrementa en media hora el tiempo. Tras seleccionar este botón, pulse Inicio/ Pausa para comenzar la cuenta atrás del tiempo establecido (el tiempo aparece en pantalla hasta que el programa finaliza).</p> <p> El tiempo de fin diferido debe ser mayor que el tiempo del programa o de lo contrario la lavadora comenzará el programa de lavado directamente.</p>
9	Botón Inicio/ Pausa	<p>Cuando la lavadora se conecta a la toma de corriente y se selecciona un programa, deberá pulsar suavemente este botón para que se ponga en funcionamiento. Si lo toca ligeramente durante un ciclo de lavado, se detiene el funcionamiento y los dígitos de la pantalla comienzan a parpadear. Púselo de nuevo para reanudar el funcionamiento. Para cancelar un programa durante un ciclo de lavado pulse este botón hasta que los números de la pantalla parpadeen y, a continuación, pulse el interruptor de Encendido/Apagado para interrumpir el programa.</p>
10	Pantalla de LED	<p>Aquí aparece la información del tiempo restante de lavado y los mensajes de error.</p> <p> Tras iniciar un programa de lavado, en la pantalla se muestra el tiempo que queda. Dado que la presión del agua y la temperatura pueden ser diferentes, el tiempo restante se ajusta de acuerdo con estas referencias. Si el lavado no está equilibrado durante el centrifugado, el tiempo puede prolongarse automáticamente.</p> <p>Para cancelar la alarma acústica El sonido de la alarma puede cancelarse si es necesario (no es recomendable) Encienda la lavadora, active el programa de centrifugado y, a continuación, pulse los botones "Fin diferido" y "Aclarado extra" y espere 3 segundos. En pantalla se muestra el mensaje "PITIDO DESACTIVADO", que indica que el sonido de la alarma se ha cancelado.</p> <p>Para volver a activar la alarma acústica Encienda la lavadora, active el programa de centrifugado y, a continuación, pulse los botones "Fin diferido" y "Aclarado extra" y espere 3 segundos. En pantalla se muestra el mensaje "PITIDO ACTIVADO", que indica que el sonido de la alarma se ha restablecido.</p>

Programas

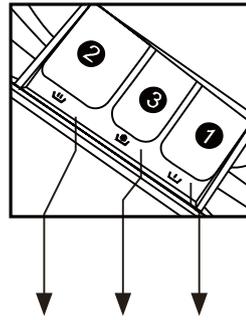

- 1 Compartimento del detergente para el modo de prelavado
- 2 Compartimento del detergente
- 3 Compartimento del suavizante

Programa	Temperatura máxima	Preestablecido	Velocidad de centrifugado preestablecida			Tipo de fibra	HW70-12636	HW70-14636 HW80-14636 HW100-14636
			2	3	1			
1 Algodón	0-90°C	30°C				Algodón/Sint.	1000 giri/min	1000 giri/min
2 Sintéticos	0-60°C	30°C				Tejidos de fibra química	1000 giri/min	1000 giri/min
3 Mezclados	0-60°C	30°C				Algodón /Sint.	1000 giri/min	1000 giri/min
4 Lana	0-40°C	---				Tejidos de lana	800 giri/min	800 giri/min
5 Ropa interior	0-60°C	40°C				Ropa interior	1000 giri/min	1000 giri/min
6 Ropa deportiva	0-40°C	20°C				Ropa deportiva	1000 giri/min	1000 giri/min
7 Vaqueros	0-60°C	30°C				Vaqueros	1000 giri/min	1000 giri/min
8 Higiénico	95°C	95°C				Algodón	1000 giri/min	1000 giri/min
9 Rápido	0-60°C	40°C				Algodón / Sint.	1000 giri/min	1000 giri/min
10 Express 15 min	0-40°C	0°C				Algodón / Sint.	1000 giri/min	1000 giri/min
11 Lavado diario	0-60°C	30°C				Algodón	1000 giri/min	1000 giri/min
12 Cuidado infantil	0-90°C	40°C				Algodón / Sint.	1000 giri/min	1000 giri/min
13 Delicados	0-30°C	30°C				Seda	600 giri/min	800 giri/min
14 Lavado a mano	0-30°C	30°C				Tejidos de algodón	600 giri/min	800 giri/min
15 Edredón	0-60°C	30°C				---	1000 giri/min	1000 giri/min
16 Centrifugado	---	---				---	1000 giri/min	1000 giri/min

Sí

Opcional

No

Tabla de consumos

Programa	Temperatura	Carga máxima	Consumo de energía	Consumo de agua	Tiempo de lavado	Rendimiento de secado del centrifugado
		HW70-12636 HW70-14636 HW80-14636 HW100-14636	HW70-12636 HW70-14636 HW80-14636 HW100-14636	HW70-12636 HW70-14636 HW80-14636 HW100-14636	HW70-12636 HW70-14636 HW80-14636 HW100-14636	HW70-12636 HW70-14636 HW80-14636 HW100-14636
Sintéticos	30 °C	3.5/3.5/4/5kg				49%
Algodón	40 °C *	3.5/3.5/4/5kg				53%
	60 °C *	3.5/3.5/4/5kg				53%
	60 °C *	7/7/8/10kg				53%

 Los programas de algodón estándar de 60 °C y 40 °C son adecuados para limpiar ropa de algodón con suciedad normal y son además los más eficientes, según la combinación de consumo de energía y agua para este tipo de ropa. La temperatura real del agua puede ser algo diferente a la indicada.

*) Ajustes de programa para etiquetado energético:

1. "Algodón+40 °C+Intensivo+Centrifugado máximo"
2. "Algodón+60 °C+Intensivo+Centrifugado máximo"

Escoja el detergente más adecuado

	Universale	Colorati	Delicati	Speciali	Ammorbidente
Algodón	L/P	-	-	-	O
Sintéticos	L/P	L	L	-	O
Mezclados	L/P	-	-	-	O
Lana	-	-	-	L	O
Ropa interior	L/P	-	-	-	O
Ropa deportiva	-	-	-	L	O
Vaqueros	L/P	L	L	-	O
Higiénico	L/P	L	L	-	O
Express 15 min	L	-	-	-	O
Lavado diario	L/P	L	L	-	O
Cuidado infantil	L/P	-	-	-	O
Delicados	-	L	L	-	O
Lavado a mano	-	-	-	L	O

	Detergente	Rango de temperaturas en °C
L	Líquido	cold – 60
P	Polvo	40 – 90
O	Opciona	---
-	No	---

Si programa el Fin Diferido, le recomendamos que NO utilice detergente líquido. Para determinar la cantidad de detergente a dosificar, consulte las instrucciones que proporciona el fabricante en el embalaje del detergente.


Nota: los detergentes modernos son muy eficientes a baja temperatura (>20°C).

Métodos de lavado

- ⚠ Esta lavadora es sólo de uso doméstico. Si la máquina se utiliza con fines comerciales, la garantía dejará de tener efecto. No la utilice con unos propósitos diferentes a los establecidos expresamente para dicha máquina. Siga las instrucciones que se especifican en la etiqueta de cada prenda y lave sólo la ropa que sea apta para la lavadora.

Fuente de alimentación

Conecte la lavadora a la fuente de alimentación (220 V a 240 V~/50 Hz).

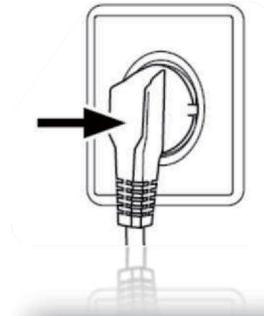

Conexión de agua

Abra el grifo. El agua debe salir limpia y clara.

- ⓘ Antes de su uso, abra el grifo para comprobar que no hay ninguna fuga en las juntas entre este y la manguera de entrada.



Preparación de la ropa

Clasifique la ropa de acuerdo con el tipo de tejido (algodón, sintético, lana o seda) y según la cantidad de suciedad.

Separe la ropa blanca de la de color. Lávela primero a mano para saber si destiñe.

Vacíe los bolsillos (llaves, monedas, etc.) y retire los elementos decorativos duros (como los broches).

- ⚠ Atención: las piezas pequeñas (como los botones, etc.) pueden provocar algún daño en la máquina o ser la causa de una reparación que el usuario deberá afrontar.




Las prendas sin dobladillos, la ropa interior y los tejidos delicados como los de las cortinas, deben ponerse en bolsas de lavado (aunque es mejor no lavarlas en una lavadora).

Cierre las cremalleras y enganches, compruebe que los botones estén bien cosidos y coloque los elementos pequeños, como calcetines, cinturones, sujetadores, etc. en una bolsa de lavado.

Despliegue las prendas grandes, como sábanas, colchas, etc.

Vuelva las camisas del revés.

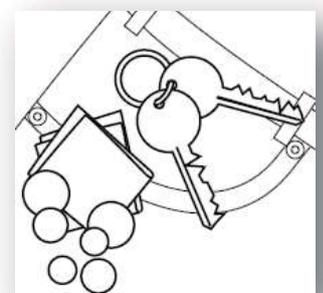

Carga del aparato

Abra la puerta de la lavadora e introduzca en ella las prendas una a una. Cierre bien la puerta.

Cuando utilice la lavadora por primera vez, póngala en marcha sin carga durante un programa para evitar que al lavar la ropa, ésta se

en un programa de 60 °C.

No sobrecargue la lavadora.




Selección del detergente

La eficiencia del lavado y el rendimiento viene determinada por la calidad del detergente que utilice. El detergente especial sin espuma ofrece unos resultados de lavado muy buenos. Utilice detergentes específicos para prendas sintéticas y de lana. No use agentes de limpieza en seco como el tricloroetileno y productos similares.

⚠ No añada más detergente que el necesario, ya que podrían producirse las situaciones que se detallan a continuación, afectando al funcionamiento de la máquina y acortando, por tanto, la vida de ésta.

- ⚠** Debido al exceso de espuma, el tiempo de aclarado será mayor de lo habitual.
- ⚠** La espuma puede rebosar el cajón del detergente, debido al aumento de presión de la espuma.
- ⚠** Puede quedar aún espuma sin limpiar después del centrifugado final.

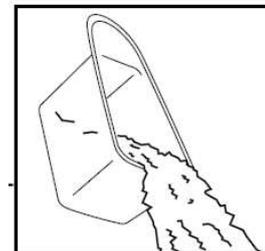


🛑 Recomendación:

- 🛑** Limpie el cajón del detergente una vez a la semana.
- 🛑** Cuando utilice el programa de prelavado, añada la mitad de la dosis indicada.
- 🛑** Siga la recomendación de dosis especificada en el envase del detergente líquido o en polvo.

Carga de detergente

Extraiga el cajón y ponga las dosis adecuadas de detergente y suavizante en los compartimentos correspondientes. Empuje de nuevo con suavidad el cajón del detergente. (Consulte las instrucciones del cajón.)

- ⚠** En el programa de prelavado, el detergente debe añadirse en ambos compartimentos, en el 1 y en el 2.
- ⚠** Con otros programas, no ponga detergente en el compartimento 1.
- ⚠** Utilice el detergente líquido de acuerdo con las instrucciones del envase. No utilice detergente si se ha seleccionado el modo de prelavado o "Fin diferido".
- ⚠** No utilice demasiado suavizante porque podría dañar los tejidos de fibra artificial.

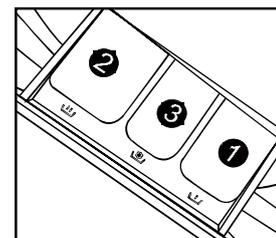

Selección del programa

Para obtener los mejores resultados de lavado debe seleccionar el programa apropiado según el tipo de ropa. Gire la rueda hasta la posición del programa que desea utilizar.



Selección de funciones

Elija las opciones adecuadas. (Consulte las páginas 8, 9 y 10 del "Panel de control".)

Configuración de la temperatura de lavado

Mantenga pulsado el botón de la temperatura hasta que se seleccione la temperatura deseada.

Configuración del centrifugado

Mantenga pulsado el botón de la velocidad hasta que se seleccione la velocidad deseada. Consulte "Funciones operativas" en las páginas 08 y 09 de "Panel de control" para la selección de la temperatura y del centrifugado. Es aconsejable seleccionar el valor recomendado.

Lavado

Pulse el botón Inicio/Pausa. La lavadora funcionará según los programas preestablecidos. La lavadora se detendrá automáticamente al finalizar un ciclo de lavado. La señal "Fin" aparece en pantalla. Abra la puerta de la lavadora y saque la ropa.

Después del lavado

Cierre el suministro de agua y desconecte el cable de alimentación. Abra la puerta de la lavadora para evitar la formación de humedad y malos olores. Deje la puerta abierta mientras no la esté utilizando.

Símbolos de lavado

Lavar a máquina, FRÍO	Lavar a mano	Secadora, SIN CALOR	No usar secadora	Planchar, aplicar vapor o secar con BAJA TEMPERATURA
Lavar a máquina, TIBIA	No lavar	Secadora, BAJA TEMPERATURA	Secar colgado	Planchar, aplicar vapor o secar con TEMPERATURA MEDIA
Lavar a máquina, CALIENTE	Lejía cuando se requiera. Puede usarse cualquier lejía, como Clorox®, de forma segura	Secadora, MEDIO	Dejar escurrir	Planchar, aplicar vapor o secar con TEMPERATURA ALTA
Lavar a máquina, presión permanente en FRÍO		Secadora, ALTA TEMPERATURA	Secar extendido	No planchar ni aplicar vapor
Lavar a máquina, presión permanente TIBIA	Lejía no clorada cuando sea necesario Usar sólo lejía no clorada para ropa de color, como Clorox 2®	Secadora, presión permanente SIN CALOR	No lavar en seco	No planchar
Lavar a máquina, presión permanente en CALIENTE		Secadora, presión permanente BAJA TEMPERATURA	Secar colgado	Lavar en seco. Puede aparecer con letras y/ o líneas adicionales. Lleve este artículo a una tintorería profesional
Lavar a máquina, ciclo suave en FRÍO	No usar lejía No utilice ningún producto que contenga lejía o siga los procedimientos de pruebas recomendadas del envase.	Secadora, presión permanente MEDIA	Secadora, temperatura media	
Lavar a máquina, ciclo suave en TIBIO		Secadora, ciclo suave, SIN CALOR	Secadora, baja temperatura	No lavar en seco
Lavar a máquina, ciclo suave en CALIENTE		Secadora, ciclo suave, BAJA TEMPERATURA	No usar secadora	Limpieza en seco con cualquier disolvente
	Marca de lana	Secadora, ciclo suave, MEDIO		Lavado en seco con percloruro


Referencias de carga

Material	Fabricado en	Carga en gramos
Sábana	Algodón	Aproximadamente 800
Manta	Lana	Aproximadamente 3.000
Mezcla de prendas textiles	/	Aproximadamente 800
Chaquetas	Algodón	Aproximadamente 800
Vaqueros	/	Aproximadamente 800
Monos	Algodón	Aproximadamente 950
Pijamas de señora	/	Aproximadamente 200
Camisas	/	Aproximadamente 300
Calcetines	Tejidos mixtos	Aproximadamente 50
Camisetas	Algodón	Aproximadamente 300
Ropa interior	Tejidos mixtos	Aproximadamente 70

Cuidado y limpieza

Después del lavado


Cierre el suministro de agua y desconecte el enchufe después de cada lavado. Abra la puerta de la lavadora para evitar la formación de humedad y malos olores. Si la lavadora no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, drene el agua que quede en la máquina y retire la manguera de desagüe.

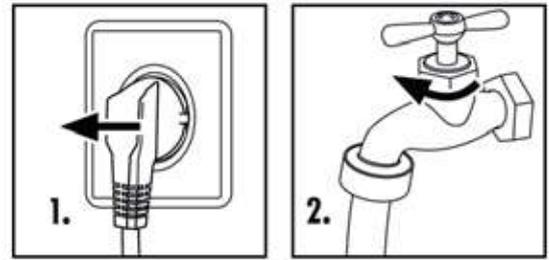

Limpieza del cajón del detergente

Limpie el cajón de distribución de detergente con regularidad.

Saque el cajón, lávelo con agua y vuelva a colocarlo.

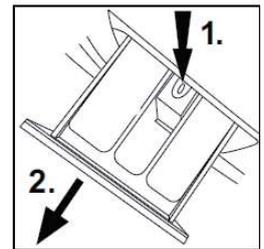

Limpieza de la máquina

Desconecte la máquina durante la limpieza y el mantenimiento. Utilice un paño suave humedecido con jabón líquido para limpiar la carcasa de la lavadora y sus componentes de goma. No use disolventes corrosivos ni químicos orgánicos.

Limpieza del filtro


Limpie el filtro una vez al mes:

Abra la tapa superior.

Retire el filtro girándolo en dirección contraria a las agujas del reloj.

Límpielo con agua corriente.

Vuelva a colocarlo enroscándolo hacia la derecha y monte de nuevo la tapa.

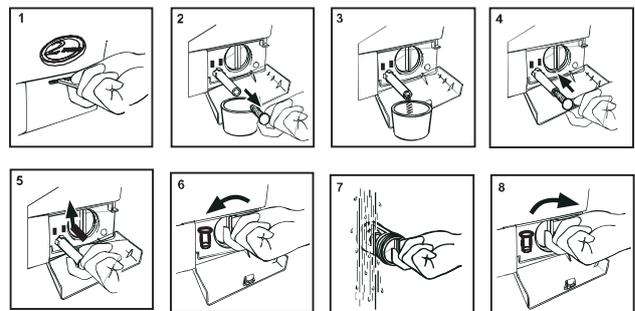


⚠ El filtro debe estar en su lugar o puede gotear.

⚠ Coloque un recipiente bajo el filtro de la bomba de desagüe para recoger el exceso de agua que pueda llegar de la bomba de desagüe

Válvula de entrada de agua y filtro de válvula de entrada

Para evitar que haya sustancias extrañas que puedan bloquear el suministro de agua, limpie la válvula de entrada de agua y el filtro de la válvula de entrada con regularidad.

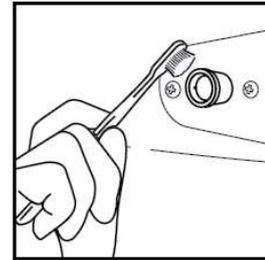

Desplazamiento de la máquina

Si la máquina se va a llevar a una ubicación lejana, coloque de nuevo los pernos de transporte que se extrajeron antes de la instalación para evitar posibles daños, como se muestra a continuación.


Retire la tapa trasera.

Extraiga los tapones obturadores.

Introduzca los estabilizadores sintéticos y los pernos de transporte.

Apriete los pernos con una llave inglesa.

Coloque de nuevo la tapa trasera.

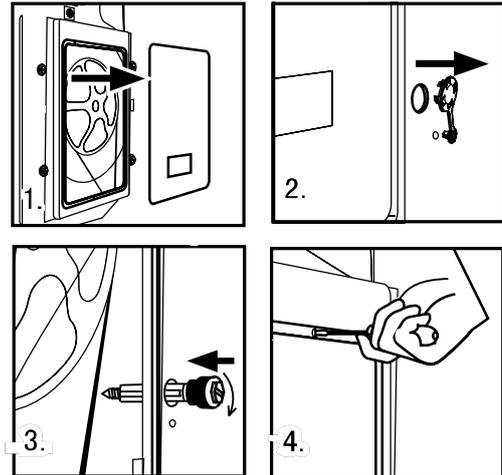

Desuso prolongado

Si no se va a utilizar la lavadora durante un largo periodo de tiempo, quite el enchufe y cierre el suministro de agua. Abra la puerta de la lavadora para evitar la formación de humedad y malos olores. Deje la puerta abierta mientras no la esté utilizando.

Códigos de pantalla

Códigos de pantalla y funciones especiales

Códigos	Causas	Soluciones
E1	Error de drenaje, no se ha vaciado el agua en 6 minutos.	Limpie el filtro y compruebe la manguera de desagüe para saber si está bloqueada. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
E2	La puerta no se ha cerrado correctamente.	Cierre bien la puerta correctamente y pulse el botón Inicio/Pausa.
F3	El sensor de temperatura no se ha conectado correctamente o está dañado.	Póngase en contacto con el servicio técnico.
F4	Error de calentamiento (aparece al final de un ciclo).	Póngase en contacto con el servicio técnico.
E4	El nivel de agua no se alcanza en 8 minutos. La altura de la manguera de desagüe se encuentra por debajo de 80 cm. La manguera de desagüe está sumergida.	Asegúrese de que el grifo está abierto y la presión del agua es normal. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico. Instale la manguera de desagüe a una altura de 80-100 cm. Asegúrese de que la manguera de desagüe no está sumergida.

F7	Error del motor	Póngase en contacto con el servicio técnico.
F8	El agua sobrepasa el nivel de protección.	Póngase en contacto con el servicio técnico.
FA	Error del sensor del nivel de agua.	Póngase en contacto con el servicio posventa.
FC1	Abnormal communication error display board and motor	Póngase en contacto con el servicio posventa.
FC2	Abnormal communication error display board and power board	Póngase en contacto con el servicio posventa.
Fin	Fin del ciclo de lavado.	
19:30	-Información de estado: tiempo preestablecido para retrasar el funcionamiento.	
1:25	El tiempo restante es de 1 hora 25 minutos.	
UNb	La máquina cuenta con una función de protección por si la carga no está equilibrada. Si se detecta un peso desequilibrado superior al máximo permitido, la máquina no centrifuga y funciona con menos velocidad para evitar vibraciones y ruidos anómalos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si lava una sola prenda (una alfombra, una sábana, un mantel, etc.), colóquela de forma simétrica dentro del tambor. 2. Rebaje el peso de las prendas húmedas escurriéndolas manualmente y volviendo a colocarlas en el tambor de forma simétrica. 3. Saque la ropa y vuelva a introducirla en una posición más equilibrada con respecto a la pared del interior del tambor de la máquina. 4. Introduzca una prenda o un par más en el tambor para compensar la falta de equilibrio de la carga. 5. Reinicie el ciclo de centrifugado seleccionando dicho programa. Si sigue apareciendo este fallo, acuda al servicio técnico para que repare la máquina.

-  Función de bloqueo del panel de control: pulse los botones "Fin diferido" e "Inicio/Pausa" al mismo tiempo durante 3 segundos tras iniciar un programa. Los botones y la rueda de programas quedarán inhabilitados. Para desbloquearlos, pulse nuevamente "Fin diferido" e "Inicio/Pausa" al mismo tiempo durante 3 segundos.
-  Función de memoria tras apagado: en el caso de que se produzca una caída brusca de tensión o si es necesario cortar la energía durante la ejecución de un ciclo de programa, la configuración actual se guarda y se restablece cuando vuelva a activarse la electricidad.
-  Para cancelar un programa. Pulse el botón "Inicio/Pausa" y, a continuación, desconecte la electricidad. El programa se cancelará automáticamente. Elija un nuevo programa con el selector.
-  Durante el proceso de centrifugado, en el caso de que haya mucha espuma, la lavadora la expulsa de forma automática para proteger el motor. Éste se detiene y la bomba de desagüe expulsa el agua continuamente durante 90 segundos. Si ocurre más de 3 veces, el motor se para hasta el fin del ciclo sin centrifugar.

Solución de anomalías

Problema	Causas	Soluciones
La lavadora no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Está mal conectada a la fuente de alimentación. ✗ Fallo de alimentación. ✗ La puerta de la lavadora no se ha cerrado correctamente. ✗ La máquina no se ha encendido. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revise la conexión a la fuente de alimentación. ✓ Revise la fuente de alimentación. ✓ Cierre la puerta de la lavadora correctamente. ✓ Asegúrese de que la máquina está encendida.
La lavadora no se llena de agua.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ No se ha pulsado el botón "Inicio/Pausa". ✗ No se ha abierto el grifo del agua. ✗ La presión del agua es inferior a 0,03 MPa. ✗ La manguera de entrada está enroscada. ✗ Fallo en el suministro de agua. ✗ No se ha seleccionado la posición correcta con la rueda de programas. ✗ La puerta de la lavadora no se ha cerrado correctamente. ✗ El filtro de la manguera de entrada está bloqueado. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulse el botón "Inicio/Pausa". ✓ Abra el grifo del agua. ✓ Compruebe la presión del agua. ✓ Compruebe la manguera de entrada. ✓ Asegúrese de que hay suministro de agua. ✓ Seleccione con la rueda de programas la posición correcta. ✓ Cierre la puerta de la lavadora correctamente. ✓ Desbloquee el filtro de la manguera de entrada.
La máquina desagua mientras se llena.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ La altura de la manguera de desagüe se encuentra por debajo de 80 cm. ✗ La manguera de desagüe está sumergida. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instale la manguera de desagüe a una altura de 80-100 cm. ✓ Asegúrese de que la manguera de desagüe no está sumergida.
Fallo de desagüe.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ La manguera de desagüe está bloqueada. ✗ El extremo de la manguera de desagüe se encuentra por encima de los 100 cm sobre el nivel del suelo. ✗ El filtro está bloqueado. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desbloquee la manguera de desagüe. ✓ Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe está por debajo de 100 cm sobre el nivel del suelo. ✓ Desbloquee el filtro.
Se producen fuertes vibraciones durante el centrifugado.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ No se han retirado todos los pernos de transporte. ✗ La lavadora se ha colocado en una superficie desigual o desnivelada. ✗ La carga de la máquina supera los 10 kg. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retire todos los pernos de transporte. ✓ Asegúrese de que la lavadora se encuentra en una superficie plana y nivelada. ✓ Reduzca la cantidad de ropa introducida en el tambor.
La máquina deja de funcionar antes de completar el ciclo de lavado.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Fallo de electricidad o agua. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compruebe el suministro de energía o de agua.
La máquina deja de funcionar durante un largo periodo de tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ La lavadora genera un mensaje de error. ✗ ¿Se encuentra la máquina en el ciclo de llenado de agua? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compruebe los códigos de pantalla. ✓ Pulse el botón de pausa de aclarado o Inicio/Pausa de nuevo para cancelar.
Exceso de espuma en el tambor, que rebosa hacia el cajón de distribución de detergente.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ El tipo de detergente no es de los que generan poca espuma o es para lavar a mano. ✗ Uso excesivo de detergente. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compruebe si el detergente usado es el apropiado. ✓ Reduzca la cantidad de detergente que hay en el cajón de distribución.
Ajuste automático del tiempo de lavado.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ La duración del programa de lavado se ajustará 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esto es normal y no afecta al funcionamiento.
Fallo en el centrifugado	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Falta de equilibrio en la carga de la ropa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Introduzca más ropa o ejecute de nuevo un programa de centrifugado.

FICHA DE PRODUCTO (conforme EU 1061/2010)

Marca comercial	Haier	Haier	Haier	Haier
Modelo.	HW70-12636	HW70-14636	HW80-14636	HW100-14636
Capacidad (kg)	7	7	8	10
Eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energético anual (kWh) ¹⁾	170	170	170	170
Consumo energético para carga completa de algodón 60°C (kWh/ciclo)	0.712	0.712	0.712	0.712
Consumo energético para carga parcial de algodón 60°C (kWh/ciclo)	0.762	0.762	0.762	0.762
Consumo energético para carga parcial de algodón 40°C (kWh/ciclo)	0.673	0.673	0.673	0.673
Consumo ponderado en modo apagado	0 48	0 48	0 48	0.48
Consumo ponderado en modo sin apagar	0.48	0.48	0.48	0.48
Consumo de agua anual (L) ²⁾	11040	11040	11040	11040
Clase de eficiencia energética centrifugado-secado ³⁾	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) ⁴⁾	1200	1400	1400	1400
Contenido de humedad residual (%) ⁴⁾	53	53	53	53
Programa "algodón" normal a 60°C	Algodón+60°C +Intensivo+Centrifugado máximo			
Programa "algodón" normal a 40°C	Algodón+40°C +Intensivo+Centrifugado máximo			
Duración del programa de algodón a 60°C, carga completa (min.)	208	208	208	208
Duración del programa de algodón a 60°C, carga parcial (min.)	208	208	208	208
Duración del programa de algodón a 40°C, carga parcial (min.)	202	202	202	202
Duración del modo sin apagar (min.) ⁶⁾	-	-	-	-
Emisiones de ruido acústico aéreo (lavado/centrifugado)(dB(A)) ⁷⁾	62/77	62/77	62/77	62/77
Tipo	de libre instalación			
¹⁾ Basado en 220 ciclos de lavado estándar para programas de algodón a 60 ° C y 40 ° C en carga completa y parcial y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real dependerá de cómo se utiliza el aparato.				
²⁾ Basado en 220 ciclos de lavado estándar para los programas de algodón a 60°C y 40°C a carga completa y parcial. El consumo de agua real dependerá de cómo se utiliza el aparato.				
³⁾ La Clase G es la menos eficiente y la Clase A es la más eficiente.				
⁴⁾ Basado en el programa de algodón normal a 60°C con carga completa y el programa de algodón normal a 40°C con carga parcial				
⁵⁾ El "programa de algodón normal a 60°C" y el "programa de algodón normal a 40°C" son los programas de lavado normales a los cuales hace referencia la información de la etiqueta energética y de la ficha de producto. Estos programas son adecuados para lavar ropa de algodón con suciedad normal y son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.				
⁶⁾ En caso que exista un sistema de gestión de energía				
⁷⁾ basado en el programa normal de algodón a 60°C con carga completa.				

Información técnica básica relacionada con el aparato.

	HW70-12636	HW70-14636	HW80-14636	HW100-14636
Fuente de alimentación	0 - 240V~/50 Hz	220 - 240V~/50 Hz	220 - 240V~/50 Hz	220 - 240V~/50 Hz
Máx. corriente activa (A)	10	10	10	10
Presión del agua (MPa)	0.03≤P ≤1	0.03≤P ≤1	0.03≤P ≤1	0.03≤P ≤1
Programas de lavado	16	16	16	16
Potencia máx (W)	2100	2100	2100	2100
Dimensiones (Al x Pr x An en mm)	50 x 510 x 595	850 x 510 x 595	850 x 600 x 595	850 x 650 x 595
Peso neto (kg)	74	74	74	74

Si tras comprobar el apartado de solución de anomalías, el problema aún no se ha resuelto, compruebe la tarjeta de garantía que se incluye con el producto.

Información útil

Haier Italia

- ✓ Número de teléfono AS; 199-100912

Haier España

- ✓ Número de teléfono AS (ES y PT); 902 50 91 23

Haier Alemania

- ✓ Número de teléfono AS (DE/ AT); 0180 5 39 39 99 / 0820 00 12 05

Haier Reino Unido

- ✓ Número de teléfono AS; 0333 003 8122

Haier Francia

- ✓ Número de teléfono AS; 0980 406 409